

Haut-Parleur Bluetooth®



Référence : TES119
Version : 1.3
Langue : Français



Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un produit de marque Clipsonic Technology. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et l'utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit comblera vos attentes.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR UNE UTILISATION FUTURE

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com

Démarrage

Sortez l'appareil de la boîte.

Enlevez tout emballage sur l'appareil.

Veuillez conserver tout l'emballage jusqu'à la fin de la vérification et du décompte de toutes les pièces contenues qui doivent être conformes à la liste des pièces.

Contenu de l'emballage

Haut-parleur pour fête instantanée muni de jeu de lumière Disco

Câble USB (pour besoins de recharge)

Câble de 3,5 mm pour connexion audio

Manuel d'utilisation

Fonctions

- 1. Connexion sans fil par Bluetooth® vers iPad, iPod tactile, Androïde, téléphone Windows, Blackberry, Smartphones, tablettes, ordinateurs et autres.
- 2. Son clair, crystal, avec voyant LED multi couleurs vif et clignotant pour fête instantanée de danse disco partout où vous allez.
- 3. Projette des lumières multicolores aux murs et plafonds, mode d'éclairage multiple intégré au choix. Lumières Disco à fonctionnement indépendant.
- 4. Radio FM intégrée.
- 5. Batterie rechargeable incorporée, micro câble USB de recharge fourni.
- **6.** Affichage numérique LCD.


IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1. Lisez toutes les instructions avant l'utilisation de cet appareil.
- 2. Ne le laissez pas sans surveillance pendant qu'il est branché à une source d'alimentation.
- 3. Ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- 4. Ne l'utilisez pas s'il a subi un choc ou se trouve de quelle que façon endommagé.



- 5. Seul un personnel qualifié doit effectuer les réparations des appareils électriques. L'utilisateur s'expose à de risques graves en cas de mauvaises réparations.
- 6. Posez l'appareil sur une surface ferme, plane, sans vibrations et loin de toutes sources de chaleur
- 7. Ne l'utilisez pas avec des mains mouillées.
- 8. N'obstruez pas les ouvertures avec des objets.
- 9. Tenez à l'écart de la poussière, des peluches, des cheveux, etc.
- 10. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
- 11. Tenez-le hors de portée des enfants.
- 12. Cet appareil n'est pas un jouet.
- 13. N'écoutez pas la musique à des niveaux de volume très élevé, surtout à proximité des enfants, afin d'éviter de causer des dommages à l'ouïe.

Description des pièces:

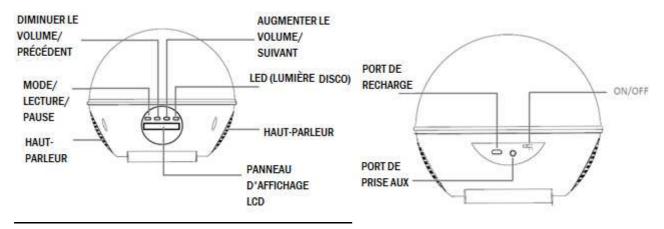

Vue arrière

Vue de face

GUIDE D'UTILISATION

Recharge du haut-parleur

Pour obtenir de meilleurs résultats, rechargez complètement l'appareil avant sa première utilisation.

- 1. Raccordez le cordon USB (fourni) au port de recharge du haut-parleur puis insérez l'autre extrémité dans un port sur votre ordinateur ou une source d'alimentation similaire.
- 2. Le LED ROUGE à l'arrière s'allume pour signaler la recharge de la batterie. À la fin de la recharge, l'indicateur à LED Rouge s'éteint. Il faut compter 5 à 6 heures pour la recharge complète de la batterie.

Remarque: Afin de disposer d'une batterie à longue durée de vie, veuillez ne pas la recharger pendant plus de 8 heures.

Allumer/Éteindre le haut-parleur

1. Pour «Allumer», faites glisser le commutateur «POWER ON/OFF» à la position ON.



2. Pour «Éteindre», faites glisser le commutateur «POWER ON/OFF» à la position OFF.

Réglage de l'horloge

- 1. Allumez le haut-parleur.
- 2. Appuyez une fois sur la touche Mode pour régler l'horloge. Appuyez sur V+ / V- pour régler l'horloge et appuyez une fois sur la touche Mode pour valider le réglage de l'horloge. Les phases de réglage sont : Heure Minute Sortie.

Voyant LED Disco

- 1. Par défaut, les voyants LED s'allument, après avoir allumé le haut-parleur. Au cas où vous désirez éteindre les voyant LED, faites un appui long sur la touche de LED, jusqu'à l'affichage de «LOFF» sur le panneau d'affichage LCD.
- 2. Pour allumer les voyants LED, faites un appui long sur la touche LED jusqu'à l'affichage de «LON» sur le panneau d'affichage LCD.
- 3. Pour changer le modèle de voyant Disco, allumez les voyants LED. Faites un appui court sur la touche LED puis sélectionnez le modèle voulu.

Basculer le haut-parleur en mode d'appariement par Bluetooth®

- 1. Allumez le haut-parleur.
- 2. Faites un appui long de façon répétitive sur la touche Mode jusqu'à l'apparition de «bt» sur le panneau d'affichage LCD.
- 3. Vous entendrez un bip sonore; le haut-parleur est à présent passé en mode d'appariement. (Remarque: Le haut-parleur s'apparie automatiquement avec les appareils précédemment appariés.)

Appariement de votre appareil avec le haut-parleur Bluetooth®

Votre **haut-parleur Bluetooth**® peut diffuser de l'audio sans fil à partir de tout appareil avec Bluetooth® activé dans un rayon de 27 à 33 pieds. Suivez tout juste les étapes ci-dessous.

- 1. Allumez le haut-parleur.
- 2. Sélectionnez le mode Bluetooth.
- 3. Vous entendrez un bip sonore; le haut-parleur est à présent passé en mode d'appariement.
- 4. Allumez le Bluetooth de votre téléphone portable ou de votre tablette ou de votre ordinateur.
- 5. Il va rechercher les appareils équipés de Bluetooth qui sont à portée.
- 6. Le nom d'appariement de notre haut-parleur Bluetooth® est «TES119», appariez-le avec cet appareil.
- 7. En cas de besoin, saisissez le mot de passe «0000» pour terminer le processus d'appariement.
- 8. À la fin du processus d'appariement réussi, vous entendrez un bip sonore.
- 9. Si vous n'arrivez pas à apparier l'appareil en quelques secondes ou si vous désirez l'appairer à un nouvel appareil, veuillez reprendre les étapes définies ci-dessus.



Sélectionnez votre chanson favorite sur l'appareil Bluetooth® source et elle sera désormais diffusée par le hautparleur Bluetooth®.

Écouter la musique en mode sans fil

Veuillez-vous assurer que votre appareil (iPhone, tablette ou autre Smart Phone) est apparié au haut-parleur Bluetooth pour diffuser la musique en mode sans fil. Une fois l'appariement terminé, jouez la musique à partir de votre appareil.

Fonction	Opération	Touche
Augmenter/Dimin uer le volume	Lire la musique	Utilisez la commande de volume sur le panneau de commande pour régler le volume au niveau voulu, faites un appui long sur V+ pour augmenter le volume ou sur V- pour le diminuer
Pause	Lire la musique	Appuyez sur ►II une fois pour mettre la musique en pause
Lecture	Pause	Appuyez sur ►II une fois pour reprendre la lecture de la musique
Suivant/Précédent	Lire la musique	Appui court sur pour passer à la piste suivante. Appui court sur pour revenir à la piste précédente.

Écouter la musique en utilisant le mode Entrée AUX

- 1. Allumez le haut-parleur.
- 2. Faites un appui long sur la touche Mode jusqu'à l'affichage de «AUX» sur le panneau d'affichage LCD.
- 3. Branchez le câble de 3,5 mm d'entrée Aux (fourni) au port Aux du haut-parleur. Puis, l'autre extrémité du câble, branchez-la sur l'appareil audio (comme l'ordinateur/la tablette/....etc.).
- 4. Sélectionnez votre chanson favorite sur l'appareil source.

(Remarque: Pendant l'utilisation de la fonction entrée AUX, toutes les fonctions comme Suivant/Précédent ne peuvent être commandées qu'à partir de votre appareil source).

Radio FM

- 1. Allumez le haut-parleur.
- 2. Faites un appui long sur la touche Mode jusqu'à l'affichage de «Lod» sur le panneau d'affichage LCD.
- 3. Insérez le câble audio fourni au port entrée Aux; il sert également d'antenne FM.
- 4. Appuyez une fois sur «LECTURE/PAUSE» et l'appareil recherche automatiquement et enregistre les stations radio émettant en FM.
- 5. Faites un appui court sur «SUIVANT» ou sur «PRÉCÉDENT» pour changer la station de radio émettant en FM.

Astuces!!



- 1. Appuyez sur la touche «Mode» pour commuter les différentes fonctions vers le haut-parleur. L'ordre des fonctions se présente comme suit: Radio FM/Entrée AUX/Bluetooth/Affichage de l'heure. *L'heure actuelle en affichage sera réinitialisée à 00:00 lorsque vous faites un appui long sur la touche «Mode».
- 2. Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation, afin d'économiser l'énergie de la batterie.
- 3. Évitez de recharger l'appareil pendant plus de 8 heures. La durée de vie de la batterie peut en être impactée.

Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter

- Ne jouez pas la musique avec le volume à fond, afin de ne pas causer des dommages à l'ouïe et/ou à l'appareil même.
- N'utilisez pas l'appareil hors de la maison dans un environnement humide ou mouillé.

Caractéristiques

Version de Bluetooth : 2.1

Sortie du haut-parleur : 2 x 3 Watts

Dimension de l'appareil : 6,5"x 6,5"x 6,0"

Poids de l'appareil : 527g

Durée de lecture : jusqu'à 3 heures

Tension de recharge : CD 5V (USB)

Portée du Bluetooth : 27 - 33 pieds

Batterie rechargeable incorporée : 3,7 V / 1500 mAh

(Remarque: la durée de vie de la batterie et de la recharge peut varier en fonction de l'utilisation et des types d'appareils utilisés.)

Dépannage

Panne	Cause possible	Solution
Niveau de son bas	Volume source (tablette, téléphone portable, ordinateur portable, etc.) trop bas.	Réglez le volume source.
	Batterie morte	Rechargez la batterie.
Distorsion de son	Batterie Presque morte	Rechargez la batterie.
Pas de son.	Source éteinte (tablette, téléphone portable, ordinateur portable.). Haut-parleur éteint. Volume source diminué. Média source mis en pause.	Allumez la source. Allumez le haut-parleur. Réglez le volume source. Lisez le media à partir de la source.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

TES119

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio (Article 3.2 de la Directive R&TTE) standard(s) en application EN 300 328 : V1 .8.

Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la Directive R&TTE) EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2 .1 standard(s) en application EN 62479 :2010

Niveau de sécurité d'équipement informatique (Article 3.1.a de la Directive R&TTE) standards en application EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A12 : 2012

Informations supplémentaires:

Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/EC, la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et porte la marque CE.





Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



CLIP SONIC BP 61071 67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis